


ATTENTION



この商品は、お取付けの最後に
ハンドル開閉の硬さ調整が必要です！

HERE!
上部ナット

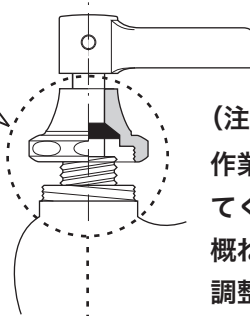

上部ナットの締め具合で
ハンドル開閉の硬さ（重さ）
が調整できます。

ハンドルの開閉動作をしながら
専用レンチ等でナットを締め込み
開閉の適度な硬さを決めます。
（締めすぎに注意！）

（注1）


作業開始時は止水栓を締め
てください。※硬さ調整が
概ね決まったら通水し水量
調整をしてください。

（注2）

まずハンドルを全閉にし
上部ナットをいちど完全に
ゆるめてから始めてください。

（注3）・ウェル型の調整


ウェルタイプは上部の
金属カバーを外し、
同様の作業をしてくだ
さい。



調整後カバーを戻しハン
ドルを再取付けしてくだ
さい。

上部ナット


硬さを調整

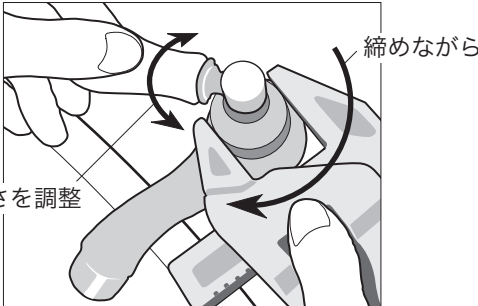

締めながら

・以下の水栓には調整が必要です


※ 上部ナット 図中 → 位置




E250510
E250512
E250519
E250520
E250522
E250529



E250010
E250012
E250019



E322010
E322012
E322019
E322020
E322022
E322029



E382010
E382012
E382019
E382020
E382022
E382029



E260011
E260017
E260023
E260026

※（注3）参照