


水栓ハンドル PIVOT[ピヴォ] 取付け時の 注意点

■ 水栓ハンドルを変えて水まわりを「簡単イメージアップ」。

- ※ ネジ3点、もしくは2点止め。取替え用ミニレンチ付。水道の元栓を止める必要はありません。
- ※ この商品はJIS規格13適応水栓に取付け可能です。湯水混合の集中水栓（一本のレバーで湯、水、出、止の操作をするタイプ）のみ取付けできません。
- ※ 既設水栓の場合、水圧が弱くハンドルを一回転以上回す必要がある地域で使用する際、ハンドル周囲が9cm以上あるかを確認の上、ご購入願います。
- ※ スピンドルに差し込む際、ピヴォの取付けネジが引っ掛からないよう事前に緩めてください。
- ※ ハンドルの方向を使い良い位置に合わせてください。
- ※ ピヴォを取付ける前に必ずお読み下さい。最初の取付けに不具合があると、水栓本体を傷め修理が必要になる場合があります。

※ 詳細はお問い合わせください
エッセンス事業部 / 伊吹物産株式会社
TEL : 052-703-4741
<http://essence-i.com>

既設蛇口へのピヴォの取付け方

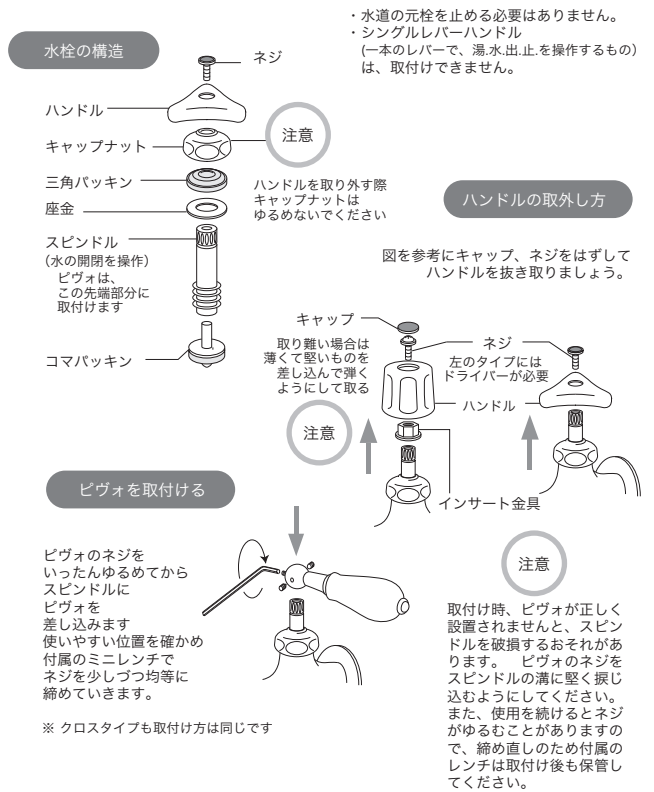



■ 水栓ハンドル[PIVOT]取付け時の注意点 ■

- ※ 取付け前に必ずお読みください。
- ※ 排水口を塞いでから作業してください。(ネジが落下することがあります)

・ピヴォは水栓のスピンドル部に三点、もしくは二点のネジで締付けます。ネジが均一に絞まっていない、ゆるんでいる、ピヴォが水平に取付けられていない、等々の取付け状態は、短期間で**スピンドルを傷めピヴォが空回りする**状態になるおそれがあります。右項をご参照の上、確実に取付けてください。

取付けネジを締め付けるコツ

取付ける際に3点、もしくは2点の取り付けネジを完全にゆるめ、スピンドルに対してきちんと奥まで入っていることを確認した後、取り付けネジを締め込んでください。

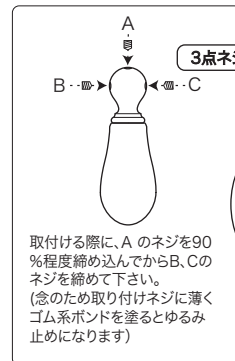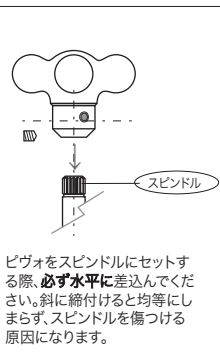


※ **2点ネジ**の場合は交互に均等に締付けてください。

もしも...

※ ご使用中、ガタついてきたら...

ピヴォのガタつきの解消方法

はじめに まず、ピヴォをはずしてスピンドルの「ギザギザ」の状態を確認してください。

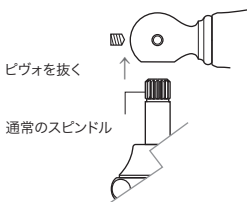


●「ギザギザ」の一部が駄目になっている場合

→ **ピヴォの取り付け位置をずらす**

●「ギザギザ」が駄目になっている場合

→ **スピンドルの交換が必要**です

ピヴォの回転角度は(水を出す場合)左回りに120°程です。まずピヴォの位置を閉じている状態で決めましょう。

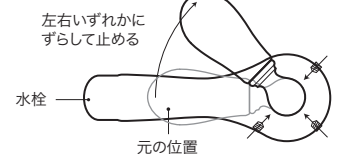

→ お問い合わせください