

■ 仕上げの加工について

- * ニッケルメッキ
- ・経年酸化により黒っぽく変色することがあります。日常的に柔らかい布で拭いてください。
- * ブロンズ色仕上げ
- ・ブロンズ色は銅メッキの上にステインを施しトップコートで保護しています。硬いものによる衝撃や研磨に弱いので日常のお手入れに特にご注意ください。(お手入れ項参照)
- * プラス光沢仕上げ
- ・生地を磨き仕上げしたのもの。(メッキではありません) 経年変化自体を想定した加工ですが施工時の汚れが腐食に影響することがあるので設置後に必ず汚れを拭取ってください。


■ 引き渡し前の調整をお願いします。

- * 給水圧力・吐水量について
- ・必ず0.75Mpa以下(理想値:0.45Mpa)に調整してください。水が飛散しないよう流量も確認してください。
- * ハンドル開閉の硬さ
- ・上部ナットの締め具合でハンドル開閉の硬さが調整できます。(調整終了までは通水しないでください)
- * 漏水の有無の確認・取付け後の掃除
- ・通水し接続部から水漏れのない事を確認してください。
- ・泡沫金具を取外し、通水し、配管を洗い流した上で泡沫金具を掃除してください。
- * ハンドルの固定について
- ・ハンドルを固定しているネジ(2本)が緩むことがあります。定期的に付属レンチで締めてください。

essence

伊吹物産株式会社 [エッセンス事業部]
名古屋市長区上社4-108 〒465-0025

TEL 052-703-4741 ・ WEB www.essence-i.com

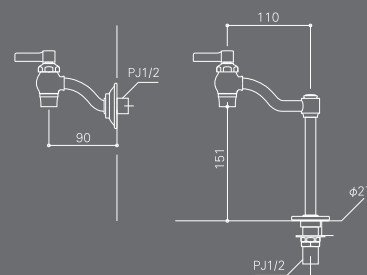

横豆栓
[横水栓]

E382020
E382022
E382029

立豆栓
[立水栓]

E382010
E382012
E382019

made in Japan

essence water Faucet
エッセンス単水栓

豆栓
mamesen



立豆栓 [立水栓]
横豆栓 [横水栓]



このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。

器具の取付けについて

- 立水栓の設置前に → カウンターに対する立豆栓の取付け穴はφ27mmで加工してください。
- 横水栓の設置前に → 設置する壁面と給水ソケットの取出しが一致するよう仕上げてください。
ソケットが壁面より2mm以上凹んだ場合、横豆栓の化粧座金が取付けできません。

- ・本製品は屋内専用です。
- ・本製品は上水道水以外で使用しないでください。機能の低下や破損の原因になります。
- ・取付け作業時に皮脂等の汚れが付着すると変色の恐れがあるため素手で器具を扱わないでください。
また、ネジ部が鋭利で危険なため手袋の着用をお勧めします。
- ・器具を設置する前に必ず給水管内のゴミや砂等を洗い流してください。


ご使用上の注意

- ・水圧の高いところで使用される場合は止水栓を絞ってご使用ください。
- ・ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますのでゆっくり操作してください。
- ・寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される際は室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
- ・専門業者以外による分解・修理・改造は行わないでください。

お手入れについて

- ・汚れは、乾いた柔らかい布で拭取ってください。それでも落ちないときは水拭きし、仕上に乾拭きをしてください。本体は日常的に柔らかい布で磨く事により光沢が保てます。
- ・水栓の表面を痛める恐れのある以下のものはお手入れに使用しないでください。
* クレンザー、磨き粉などの荒い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわし、ブラシなど。
* メッキを侵す酸性洗剤や塩素系漂白剤、シンナーやベンジンなどの溶剤。
- ・泡沫金具(下図参照)のゴミ詰まりは機能を低下させます。時々取り外し水流に当てブラシ等で掃除をしてください。(金具の取外しは直接工具を掛けるとキズがつきます。必ず当て布などをしてください)

部品名称

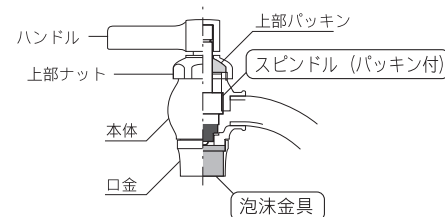

交換部品(消耗品)について

- ご使用に応じ、交換の必要な消耗品は以下の通りです。
* スピンドル(パッキン付)
* 泡沫金具
- ・パッキンが摩耗すると水の止まりが悪くなったり「音なり」が発生することがあります。これらの交換部品は[専用品]となるため、交換時に直接当社へお問い合わせください。
TEL : 052-703-4741 FAX : 052-703-4877
MAIL : essence-i@ibuki-craft.com