

WATER FAUCET


IBUKI's Archi Design Works
ESSENCE

ウォーターフォーセット

日本製

■このご案内はエッセンスオリジナル水栓
(混合栓)についてのものです。

LIZ
MIX
(混合栓)

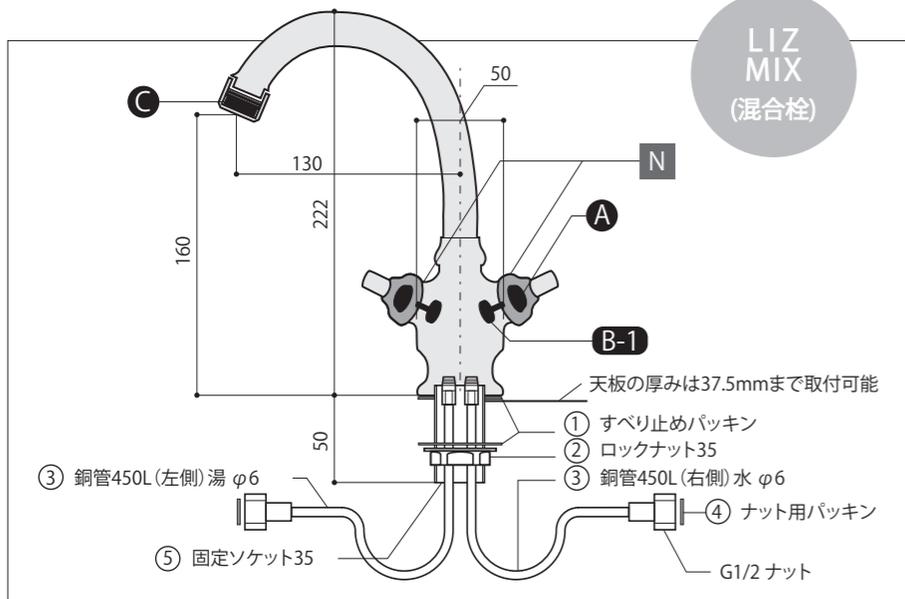

LIZ mix リズ混合栓
250510 クローム
250512 ブロンス
250519 プラス

図中表記と交換部品

●A: 上部パッキン ●B-1: リズパッキン ●C: 泡沫部品 ●N: 上部ナット

単水栓や取替用蛇口ハンドル(ウォーターピヴォ)など、ホームページ(エッセンス)にてご覧ください。
<http://www.ibuki-craft.com>

■ 銅管接続の取扱いとお願い ■

付属部品	すべり止めパッキン	黒色×2枚
	銅管ナット用パッキン	青色×2枚
	ロックナット35	×1個

※ 左項図を参照しながらお読み下さい。

- 1・本体取付けの準備として、位置合わせをした上で天板にφ36~37mmの穴を開けます。
本体下ネジ部の「ロックナット35」と「すべり止めパッキン」を一枚抜いてください。
- 2・本体下部の銅管二本を束ねて上から取付け穴に通します。
(二個のナットが重ならないように上下にずらしながら挿入してください)
- 3・挿入後②の要領で「すべり止めパッキン」と「ロックナット35」を下から入れ、軽くねじ込みます。本体の方向を決め、レンチでねじ込みしっかりと固定します。
- 4・銅管の曲げ作業は、できるだけR(曲げ半径)を大きくとってください。(太いパイプ等の当てものをして曲げることをお勧めします)(銅管は一気に曲げたり、何度も繰り返し曲げたりすると亀裂することがあります)
- 5・銅管ナット(ねじ規格G1/2)は、正面左側が湯、右側が水に接続します。
銅管用パッキン(青色)は硬いのでしっかりと締付けてください。
- 6・本銅管は結露を軽減するためポリマー樹脂を被覆しておりますが、完全に結露を防止するためには、断熱材等をテーピングしていただく必要があります。

ウォーターフォーセット 取扱説明書

■ 器具の取付けについて ■

- ・本品は水道水以外で使用しないでください。水道水以外で使用すると機能の低下や破損の原因になります。また、本品は屋内専用です。
- ・合わせる洗面器との位置を確認し、水栓本体が正面を向くように確実に締めて固定してください。
- ・本品のネジ部は鋭利なため、素手では握らないでください。
- ・器具を取付ける前に必ず給水管内のゴミや砂等を洗い流してください。
- ・単水栓に対する天板の取付け穴径はφ36~37mmです。(天板厚37.5mmまで可)

■ お手入れについて ■

- ・本体は、日常的に柔らかい布で磨くことにより光沢が保てます。
- ・クレンザーや磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。
- ・メッキを侵す酸性洗剤は使用しないでください。
- ・泡沫金具(左図C)が詰まると吐水量が少なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。ときどき泡沫金具をはずし掃除してください。
(網目に詰まったゴミをブラシなどで取除いてください)
- ・パッキンの磨耗などにより、使用するうちに水の止りが悪くなるのが考えられます。左項図中のパッキン及び部品は当社にて取扱っておりますので、下記までお問い合わせください。

伊吹物産株式会社 <エッセンス事業部>

愛知県名古屋市名東区上社4-108 Tel:052-703-4741 Fax:052-703-4877
e-mail address essence@ibuki-craft.com

水栓ハンドル PIVOT[ピヴォ] 取り付け時の注意点


■ 水栓[WATER FAUCET]の設置後、ハンドル[PIVOT:ピヴォ]の取り付けが必要です ■

- ※ スピンドルに差し込む際、ピヴォの取り付けねじが引っ掛からないよう事前に緩めてください
- ※ ハンドルの方向を使い良い位置に合わせてください。
- ※ ピヴォを取付ける前に必ずお読み下さい。最初の取付けに不具合があると、水栓本体を傷め修理が必要になる場合があります。

※ 詳細はお問い合わせください

■ 水栓ハンドル[PIVOT] 取り付け時の注意点 ■


- ・ピヴォは水栓のスピンドル部に三個のネジで締付けます。三点のネジが均一に絞まっていない、ゆるんでいる、ピヴォが水平に取付けられていない等の取付け状態は、短期間でスピンドルを傷めてピヴォが空回りする状態になるおそれがあります。下図をご参照の上、確実に取付けてください。(二個のネジでとめるタイプもあります)

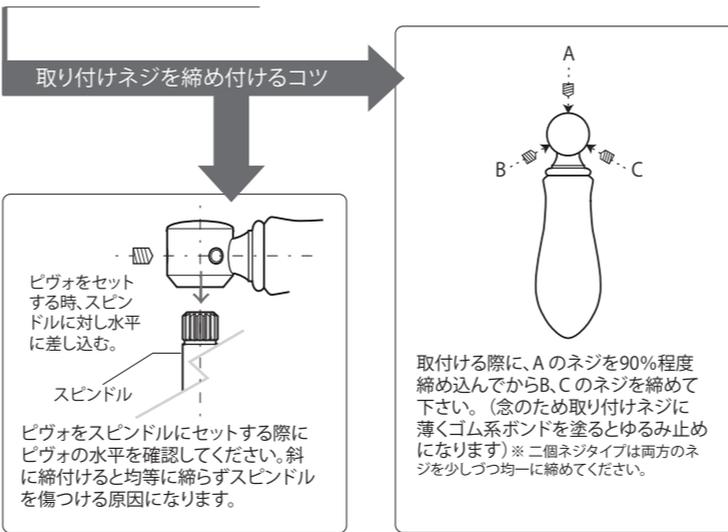


- ※ 取付前に必ずお読みください。
- ※ 排水口を塞いでから作業してください。(ネジが落下することがあります)

もしも...

ピヴォのガタつきの解消方法

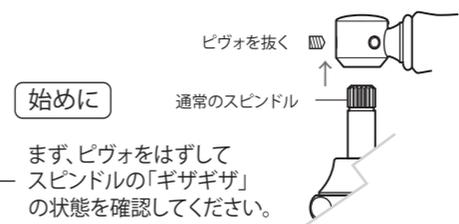


- 「ギザギザ」の一部が駄目になっている場合
→ **ピヴォの取り付け位置をずらす**
- 「ギザギザ」が駄目になっている場合
→ **スピンドルの交換が必要** です

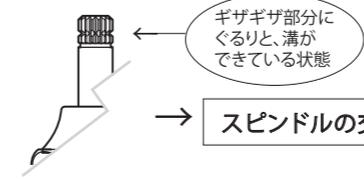

■ 取付け後ハンドルが硬くて動かない ■

- ・ピヴォを取付けた後、極端に回転動作が重い場合は水栓本体の[上部ナット:裏面図中のNマーク部]を少しづつ工具で緩め、重さを調整してください。
- ※ ナットを工具で緩める場合、当て布をしてください。
- ※ ナットは急に緩めないでください。

取付ける際に、3点(2点)の取り付けネジを完全にゆるめ、スピンドルに対してきちんと奥まで入っていることを確認した後、取り付けネジを締め込んでください。

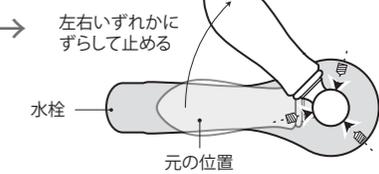

→ お問い合わせください

お手入れについての注意 (ブロンズタイプ/金具)

ブロンズ色は、本体に銅メッキを施した上にステイン仕上げで風合いを付け、トップコートで保護しています。

堅いものによる衝撃や研磨に弱いので、日常のお手入れについては以下の点を特にご注意ください。

- お手入れの際、クレンザーや磨き粉等、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしは使用しないでください。
トップコート、ステインが剥げることがあります。
- 日常のお手入れは、柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 突起物や堅いものが当たるとトップコート、ステインが剥離することがあります。