■ お手入れについて

- ・汚れは、乾いた柔らかい布で拭取ってください。それでも落ちないときは 水拭きし、仕上に乾拭きをしてください。 本体は日常的に柔らかい布で磨く事により光沢が保てます。
- ・水栓の表面を痛める恐れのある以下のものはお手入れに使用しないでください。 * クレンザー、磨き粉などの荒い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわし、ブラシなど。 * メッキを侵す酸性洗剤や塩素系漂白剤、シンナーやベンジンなどの溶剤。
- ・泡沫金具(図解参照)のゴミ詰まりは機能を低下させます。時々に泡沫の 内芯を取り外し、水流に当てブラシ等で掃除をしてください。(金具の取外し は直接工具を掛けるとキズがつきます。必ず当て布などをしてください)

■ 仕上げの加工について

- ・ニッケルメッキ
- → 経年酸化により黒っぽく変色することがあります。 日常的に柔らかい布で拭いてください。
- ・ブロンズ色仕上げ
- → プロンズ色は銅メッキの上にステインを施しトップコートで保護しています。 硬いものによる衝撃や研磨に弱いので日常のお手入れに特にご注意ください。(お手入れ道参昭)
- ・ブラス光沢什上げ
- → 生地を磨き仕上げしたもの。(メッキではありません) 経年変化を想定 した加工ですが施工時の汚れが腐食に影響することがあるので設置後に 必ず汚れを拭取ってください。

essence 伊吹物産株式会社 [エッセンス事業部] 名古屋市名東区上社4-108 〒465-0025

TEL 052-703-4741 · WEB www.essence-i.com


製造元

♣MIZZEI 株式会社 水生活製作所

essence water Faucet エッセンス単水栓

> HUNK ハンク [立水栓]

> > made in Japan

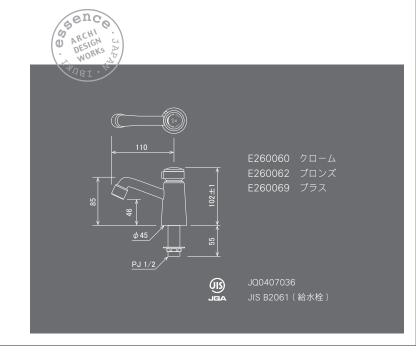

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。 お取付前にこの説明書をお読みのうえ正しく取付、ご使用ください。

器具の取付けについて

- カウンターに対する水栓の取付穴はφ23~25mm で加工してください。
- ・本製品は屋内専用品です。
- ・本製品は上水道水以外で使用しないでください。機能の低下や破損の原因 になります。
- ・取付け作業時に皮脂等の汚れが付着すると変色の恐れがあるため素手で 器具を扱わないでください。

また、ネジ部が鋭利で危険なため手袋の着用をお勧めします。

- ・器具を設置する前に必ず給水管内のゴミや砂等を洗い流してください。
- 引き渡し前の調整をお願いします。
 - ・給水圧力・吐水量について
 - → 必ず 0.75Mpa 以下(理想値: 0.45Mpa) に調整してください。
 水が飛散しないよう流量も確認してください。
 - ・漏水の有無の確認・取付け後の掃除
 - → フラッシング (注1) を数回繰り返し、配管接続部や水栓から水漏れの ない事を確認してください。フラッシング後は泡沫金具 (図解参照) を ー旦取外し、溜まったゴミを取り除いてください。

[注1] フラッシング / ハンドルを全開し、30~40 秒間勢いよく通水する ※ 施工後数日~数ヶ月で「水が出ない、止まらない、ポタポタ漏れる」等 が起きた場合は、フラッシング不足による「施工時に発生した」ゴミの詰 まりが原因である事が多いため、施工時には必ず行ってください。

ご使用上の注意

- ・水圧の高いところで使用される場合は止水栓を絞ってご使用ください。
- ・ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので ゆっくり操作してください。
- ・寒冷地仕様ではありません。 凍結が予想される際は室内を保温して氷点下 にならないようにしてください。
- ・専門業者以外による分解・修理・改造は行わないでください。

故障かな? の際に

- 故障した時は
 - ・故障したときの修理はお取付店にご依頼ください。
- 交換が可能な消耗品は以下の通りです。

* 止水バルブ * 泡沫金具 価格、納期は直接当社へお問い合せください。 ※ 送料は別途必要となります

TEL: 052-703-4741 FAX: 052-703-4877 MAIL: essence-i@ibuki-craft.com

・止水バルブの取外し手順

1. 止水栓を閉じ、給水を止める

2. 化粧キャップを上へずらして 外しビスを取りハンドルを抜く

3. 元ネジはレンチで反時計方向に回し外す

 1. 同様にレンチで 止水バルブを外す

※ 取付ける際は反対の手順で締付けます

